OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO



In U.S.A.:

WARNING - FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA 01DT(TINSZ0455EHZZ)

OPERATIONAL NOTES

To insure trouble-free operation of your SHARP calculator, we recommend the following: 1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes,

- moisture, and dust. 2. A soft, dry cloth should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet
- cloth. 3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water can splash onto it. Raindrops water spray, juice, coffee, steam, perspiration,
- etc. will also cause malfunction 4. If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARF approved service facility or SHARP repair
- 5. If you pull out the power cord to cut electricity completely, the presently stored tax rate will be cleared.

OPERATING CONTROLS

SELECTOR:

"•": Power ON. Set to the non-print mode.
"P": Power ON. Set to the print mode.

"P•IC": Power ON. Set to the print and item

. The count is printed when the

For addition or subtraction, each time

± is pressed, 1 is added to the item counter, and each time = is pressed,

calculated result is obtained.

• Pressing of *, * or + clears

Note: The counter has a maximum capacity of

exceeds the maximum, the counter will

3 digits (up to ±999). If the count

OFF • P PIC

"P•IC" is on:

"OFF": Power off.

count mode

1 is subtracted.

the counter

recount from zero.

"P•IC" is off: Neutral

POWER SWITCH; PRINT /

ITEM COUNT MODE

PRÉCAUTIONS

Afin d'assurer un fonctionnement sans ennui de la calculatrice SHARP, veuillez prendre les précautions suivantes:

- . Ne pas laisser la calculatrice dans les endroits sujets à de forts changements de température, à l'humidité, et à la poussière 2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de
- solvants ni un chiffon humide.

 3. Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'étre mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, l'humidité, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.
- 4. Si une réparation s'avérait nécessaire, confier l'appareil à un distributeur agréé par SHARP et assurant l'entretien, à un service d'entretien agréé par SHARP, ou à un centre d'entretien SHARP.
- 5. Si la fiche du cordon d'alimentation est débranchée de telle sorte que l'alimentation électrique se trouve complètement coupée, le taux de taxe présentement mis en mémoire est effacé.

LES COMMANDES



INTERRUPTEUR; SÉLECTEUR DE MODE D'IMPRESSION / COMPTAGE D'ARTICLES:

"OFF": Mise hors tension.

- Mise sous tension. Pour choisir le mode de non impression. "P": Mise sous tension. Pour choisir le mode
- impression

Mise sous tension. Pour choisir le mode d'impression et de comptage d'articles.

"P•IC" est en service (ON): Lors des additions et des soustractions,

F63210

chaque fois que l'on appuie sur ±, une unité est ajoutée au compteu d'articles et chaque fois que l'on appuie sur |-=|, une unité est retranchée Le compte est imprimé lorsque le

- résultat calculé est obtenu.
- Le compteur <u>revient à zéro en</u> agissant sur *, * ou ÷.
 "P•IC" est hors service (OFF): Neutre.

Note: La capacité du compteur est de 3 chiffres maximum (jusqu'à ±999). Si le compte dépasse ce maximum, le compteur repartira de zéro.

Il préétablit le nombre de décimales dans le

résultat. Pour la position "F", le résultat est

"K": Les opérations suivantes avec constante

La calculatrice rappelle automatiquement le

premier nombre introduit (le multiplicande)

La calculatrice rappelle automatiquement le

deuxième nombre introduit (le diviseur) ainsi

"A": Il est possible, avec le mode d'addition,

d'additionner ou de soustraire des

L'emploi de 🔹, 🗶 et 🛨 annule ce mode

en tenant compte du nombre de décimales

SÉLECTEUR D'ARRONDI:

nombres sans qu'il soit nécessaire de

taper le point décimal. Lorsque le mode d'addition est choisi, ce dernier est

automatiquement positionné en fonction

nt et le résultat est imprimé

affiché dans le système à virgule flottante.

K • A SÉLECTEUR CONSTANTE/

ADDITION:

sont possibles:

ainsi que l'instruction 🗶.

du réglage effectué.

que l'instruction 🛨.

Neutre.

Multiplication:

SÉLECTEUR DE DÉCIMALE:

DECIMAL SELECTOR:

Presets the number of decimal places in the answer. In the "F" position, the answer is displayed in the floating decimal system

K • A CONSTANT/ADD MODE SELECTOR:

'K": The following constant functions will be

performed:

F63210

Multiplication: The calculator will automatically remember the first number entered (the multiplicand) and

instruction. Division: The calculator will automatically remember the

second number entered (the divisor) and instruction.

"A": Use of the Add mode permits addition and subtraction of numbers without an entry of the decimal point. When the Add mode is activated, the decimal point is automatically positioned according to the

decimal selector setting. Use of •, x and ÷ will automatically override the Add mode and decimally correct answers will be printed at the preset decimal

ROUNDING SELECTOR: ¹↑": An answer is rounded up.

'5/4": An answer is rounded off. "1". An answer is rounded down Note: The decimal point floats during

successive calculation by the use of | **×** | or | **÷** |.

answer is always rounded down (↓).

RATE

GT • SET GRAND TOTAL/RATE SETTING MODE SELECTOR: "GT": Grand Total

(decimal point is not counted as a digit).

- "•": Neutral
- "RATE SET": Rate setting · A maximum of 4 digits can be stored
- If the decimal selector is set to "F" then the

supérieure. "5/4": Le résultat n'est pas arrondi. "↓": Le résultat est arrondi à la valeur

"1": Le résultat est arrondi à la valeur

inférieure. Note: La virgule flotte durant un calcul

successif en utilisant x ou + Si le sélecteur de décimale est sur la position

F", le résultat est toujours arrondi à la valeur

SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL/REGLAGE DE TAUX:

- "•": Neutre
- "RATE SET": Réglage du taux • 4 chiffres, au plus, peuvent être mis en mémoire (le point décimal ne compte pas pour un chiffre).
- GLOBAL/FIJACIÓN DE TIPOS:
- "RATE SET": Fijación de tasa
- Se podrá almacenar un máximo de 4 dígitos (la coma decimal no se cuenta como un dígito).

A fin de que su calculadora SHARP funcione sin averías, le recomendamos lo siguiente: 1. Evite dejar la calculadora en ambientes en que haya cambios de temperatura, humedad y polvo bastante notables.

NOTAS AL MANEJARLA

- 2. Al limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. No use disolventes ni tampoco un paño húmedo.
- Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o quardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua Gotas de Iluvia, salpicaduras de agua. jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto
- 4. Si necesita reparar esta unidad, diríjase sólo a un distribuidor SHARP, a un centro de servicio autorizado por SHARP o a un centro de reparaciones SHARP.
- 5. Si desconecta el cable de alimentación para desconectar completamente la electricidad. la tasa de impuesto almacenada actualmente se borrará

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO



INTERRUPTOR DE CORRIENTE; SELECTOR DEL MODO DE IMPRESION / MODO PARA CONTAR ARTICULOS:

"OFF": Apagado (OFF)

- "•": Encendido (ON). Fija el mode de no impresión.
- "P": Encendido (ON). Fija el mode de impresión

"P•lC": Encendido (ON). Fija el mode de impresión y de cuenta de articulos. "P•IC" está activada (ON):

En las sumas o restas, cada vez que se apriete 🛓 se añadira 1 al contador de artículos, y cada vez que se apriete -= se restará 1.

- La cuenta queda impresa cuando se obtiene el resultado calculado.
- Al apretar ★, ★ o ÷ se borra el contenido del contador

"P•IC" está desactivada (OFF): Neutra. Nota: El contador tiene una capacidad de un máximo de 3 cifras (hasta ±999). Si la cuenta excede el máximo, el contado vuelve a contar partiendo de cero

F63210

SELECTOR DECIMAL:

Prefija el número de lugares decimales de la respuesta. En "F", la respuesta aparecerá en la exhibición en el sistema decimal flotante

SELECTOR DEL MODE DE CONSTANTE/SUMA:

"K": Se podrán realizar las siguientes funciones de constantes:

Multiplicación:

La calculadora retendrá automáticamente el primer factor registrado (el multiplicando) y la instrucción 🗶 . División:

La calculadora retendrá automáticamente el segundo factor registrado (el divisor) y la instrucción $\fbox{\div}$.

"A": Utilizando el modo de suma se pueder sumar v restar números sin registrar el punto decimal. Cuando se activa el modo de suma, el punto decimal se coloca automáticamente de acuerdo con el ajuste del selector decimal

El uso de [•], X y + desactivará automáticamente el modo de suma y las respuestas decimalmente correctas se imprimirán en la posición decimal prefijada

SELECTOR DE REDONDEO: ↑": El resultado es redondeado hacia arriba.

"5/4": El resultado no es redondeado. "

¶ ": El resultado es redondeado hacia abajo.

Nota: El punto (= coma) decimal flota mientras se hacen cálculos sucesivos

usando 🗶 o 🛨. Si el selector decimal se coloca en "F", la

respuesta siempre se redondea por defecto (1).

SELECTOR DEL MODE DE TOTAL

"•": Neutra

DISPLAY SYMBOLS:

PAPER FEED KEY

CE CLEAR ENTRY KEY

± PLUS EQUAL KEY

T- CHANGE SIGN KEY:

TAX-INCLUDING KEY

#NON-ADD/SUBTOTAL KEY

MU MARKUP KEY

TAX- PRE-TAX KEY

* TOTAL KEY

GRAND TOTAL KEY

MINUS EQUAL KEY

*M MEMORY TOTAL CLEAR KEY

MEMORY SUBTOTAL RECALL KEY

GT

LAST DIGIT CORRECTION KEY

- M : A number has been stored in memory. : The display value is negative.
- : Error or overflow of capacity
- : Appears when a number is in the grand total memory.

INK RIBBON REPLACEMENT

(Tear the paper and remove it from the print mechanism by using (**).)

2. Turn the power off before replacing

1. Remove the paper roll from the calculator.

- ribbon.
- 3. Remove the printer cover by sliding it towards the back of the calculator. (Fig. 1)
- 4. Remove the old ribbon by pulling it up. 5. Insert the new ribbon.6. With the black side of the ribbon facing
- upwards, place one of the reels on the reel shaft on the right. (Fig. 2) Make sure that the reel is securely in place. 7. Thread the ribbon around the outside of
- the metal guides. (Fig. 3) 8. Take up any slack by manually turning one of the reels.
- 9. Replace the printer cover. Replace the paper roll.

- TOUCHE DE MONTÉE DE PAPIER
- TOUCHE DE CORRECTION DU **DERNIER CHIFFRE**
- GT TOUCHE DE TOTAL GÉNÉRAL
- CE TOUCHE D'EFFACEMENT DES EN | * | TOUCHE TOTAL
- TOUCHE INFÉRIEUR OU ÉGAL
 - TOUCHE SUPÉRIEUR OU ÉGAL
- **TOUCHE DE CHANGEMENT DE SIGNE:**
- **TOUCHE DE MAJORATION**

♦M TOUCHE DE RAPPEL D'UN SOUS-

M : Un nombre a été placé en mémoire

: La valeur affichée est négative.

: Erreur ou dépassement de capacité

: Apparaît lorsqu'un nomble se trouve

REMPLACEMENT DU RUBAN ENCREUR

calculatrice. (Déchirer le papier et le retirer du mécanisme d'impression au moyen de ...)

2. Avant de remplacer le ruban encreur.

3. Déposer le couvercle de l'imprimante en

4. Retirez le ruban encreur usagé en le tirant

6. Présenter le ruban avec son côté noir dirigé

bobines sur l'axe de la bobine de gauche.

S'assurer que la bobine est bien en place

7. Mettre en place le ruban en le faisant

tournant une des bobines à la main.

9. Remettre le couvercle de limprimante en

passer à l'extérieur des guides

métalliques. (Fig. 3)

8. Si le ruban est lâche, le tendre en

place.

10. Réinstaller le rouleau de papier.

le faisant glisser vers l'arrière de la

mettez l'appareil hors tension.

calculatrice. (Fig. 1)

5. Introduisez le ruban encreur

vers le haut, engager une des

à vous.

(Fig. 2)

1. Retirer le rouleau de papier de la

dans la mémoire du total général

TOUCHE DE NON ADDITION/TOTAL

TOTAL EN MÉMOIRE

TAX+ TOUCHE DE TAXE INCLUE

TOUCHE DE PRÉTAXE

PARTIEL

SYMBOLES AFFICHÉS:

#∕◊

MU TECLA DE USO MULTIPLE *M TOUCHE D'EFFACEMENT DU *M TECLA DE TOTAL DE MEMORIA CONTENU DE LA MÉMOIRE

+/_

ŎM TECLA DE ACCESO A MEMORIA SUBTOTAL TAX+ TECLA DE INCLUSIÓN DE

TECLA DE AVANCE DEL PAPEL

GT TECLA DE TOTAL GLOBAL

TECLA MENOS IGUAL

TECLA DE TOTAL

TECLA MÁS IGUAL

ULTIMA CIFRA

TECLA DE CORRECCION DE LA

CE TECLA DE BORRADO DE ENTRADA

TECLA DE CAMBIO DE SIGNO:

- IMPUESTOS
- TW- TECLA DE ANTES DE IMPUESTOS

SIMBOLOS DE LA EXHIBICION:

M : Un número ha sido guardado en la

TECLA DE NO SUMA/TOTAL PARCIAL

- memoria.
- El valor del display es negativo.
- E : Error ó desbordamiento de la capacidad. Aparece cuando un número está en la

memoria de total global.

- CAMBIO DE LA CINTA ENTINTADA
- 1. Quitar el rollo de papel de la calculadora. (Cortar el papel y sacarlo del mecanismo impresor usando [7].)
- 2. Desconecte el aparato antes de cambiar la cinta. 3. Quitar la tapa de la impresora
- deslizándola hacia la parte trasera de la
- calculadora. (Fig. 1)

 4. Retire el rollo viejo empujando hacia arriba.
- Introduzca la cinta nueva. Con el lado negro de la cinta mirando para arriba, colocar uno de los carretes en
- el eje del carrete de la izquierda. (Fig. 2) Asegurarse de que el carrete esté firmemente colocado en su lugar.
- 7. Pasar la cinta por la parte exterior de las quías metálicas. (Fig. 3)

 8. Estirar cualquier parte de cinta floja
- girando con la mano uno de los carretes. 9. Volver a poner la tapa de la impresora.
- 10. Volver a poner el rollo de papel

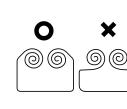


Fig. 2

X



PAPER ROLL REPLACEMENT

Never insert paper roll if torn. Doing so will cause paper to jam. Always cut leading edge with scissors

Fig. 1

- Insert the leading edge of the paper roll into the opening. (Fig. 1)

 2) Turn the power on and feed the paper by pressing . (Fig. 2)
- 3) Insert the paper roll to the paper holder. (Fig. 3)

REMPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

Ne tentez pas d'introduire le papier s'il est déchiré. En procédant ainsi, vous risquez un bourrage. Avant tout, coupez soigneusement le début


- de la bande au moyen d'une paire de ciseaux. 1) Engagez l'extrémité du rouleau de papie
- dans l'ouverture. (Fig. 1)
 2) Mettez l'appareil sous tension et faites avancer le papier en appuyant sur 🟋.
- (Fig. 2) 3) Întroduisez le rouleau de papier dans le support pour papier. (Fig. 3)

CAMBIO DEL ROLLO DEL PAPEL

- Introduzca el borde del papel del rollo de
- papel en la abertura. (Fig. 1)

 2) Conecte la alimentación y haga avanzar el papel apretando (♣). (Fig. 2)

 3) Introduzca el rollo de papel en el soporte. (Fig. 3)

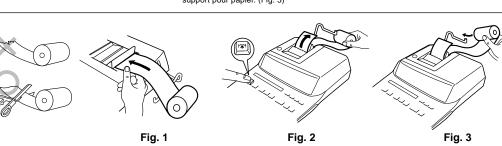

DO NOT PULL PAPER BACKWARDS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE TO PRINTING MECHANISM.

ERRORS There are several situations which will cause an overflow or an error condition. When this occurs, "E" will be displayed. The contents of the memory at the time of the error are

If an "0·E" is displayed at the time of the error, * must be used to clear the calculator. If an "E" with any numerals except zero is displayed, the error may be cleared with CE or - and the calculation can still be

Error conditions:

continued.

- 1. Entry of more than 12 digits or 11 decimals. This error can be cleared with When the integer portion of an answer
- exceeds 12 digits. When the integer portion of the contents of the memory exceeds 12 digits (Ex. *M 9999999999 M+ 1 M+)
- When any number is divided by zero. (Ex. 5 🛨 0 崖) **SPECIFICATIONS**

Operating capacity: 12 digits Power source: AC: 120V, 60Hz

PRINTING SECTION Printer: Mechanical printer Printing speed: Approx. 3.6 lines/sec.

Power consumption: 115mA

Dimensions:

Printing paper: 57 mm(2-1/4") - 58 mm(2-9/32") wide 80 mm(3-5/32") in diameter (max.) Operating temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

228 mm (W) × 314 mm (D) × 70.5 mm (H) (8-31/32" (W) \times 12-3/8" (D) \times 2-25/32" (H)) Weight: Approx. 1.7 kg (3.75 lb.)

(installé), et mode d'emploi 1 paper roll, 1 ink ribbon (installed), and

CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE MÉCANISME IMPRIMANT

NE PASTIRER LE PAPIER EN ARRIERE

ERREURS Il existe plusieurs cas qui entraînent un dépassement de capacité ou une situation d'erreur. Si cela se produit, "E" sera affiché Le contenu de la mémoire au moment de

Si un "0·E" s'affiche au moment de l'erreur, il faut utiliser | * | pour effacer l'erreur. Si un "E" accompagné de plusieurs chiffres (sauf zéro) ne, l'erreur peut être effacée à l'aide de **CE** ou → et le calcul peut continuer.

Conditions d'erreur: Introduction de plus de 12 chiffres ou 11

- décimales. Cette erreur peut être effacée à l'aide de Œ ou →. 2. Lorsque la partie entière d'un résultat
- dépasse 12 chiffres. Lorsque la partie entière du nombre en mémoire excède 12 chiffres (Ex. *M 9999999999 M+ 1 M+)
- Lorsqu'un nombre est divisé par zéro. (Ex. 5 ÷ 0 ±)

FICHE TECHNIQUE Capacité de travail: 12 chiffres

Alimentation: CA: 120V. 60Hz

SECTION IMPRESSION Imprimante: Imprimante mécanique Vitesse d'impression: Env. 3,6 lignes/s Papier d'impression:

Largeur: 57 mm – 58 mm Diamètre (maxi.): 80 mm Température: 0°C - 40°C Consommation: 115mA

228 mm (L) × 314 mm (P) × 70,5 mm (H) Poids: Env. 1,7 kg 1 rouleau de papier, 1 ruban encreur

NO TIRAR DEL PAPEL HACIA ATRAS PUES PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL MECANISMO DE IMPRESION.

Existen diversos casos en los que ocurre un exceso de capacidad o una condición de error. Al producirse esto, aparecerá "E". Los contenidos de la memoria, en el momento del

ERRORES

Si, al ocurrir el error, se visualiza el símbolo "0·E", se deberá usar [∗] para borrar la calculadora. Si se visualiza el símbolo "E' con cualquier número (excepto el cero), se puede borrar el error con **CE** o pudiéndose continuar el cálculo.

Condiciones de error:

- decimales. Este error puede borrarse con **CE** o **→**. Cuando la parte entera de un resultado

(Ej. *M 9999999999 M+ 1 M+) Cuando se divide un número cualquiera

por un divisor de cero. (Ej. 5 🛨 0 崖)

Capacidad de cálculo: 12 cifras

SECCION DE LA IMPRESORA Impresora: Impresora mecánica

57 mm - 58 mm de ancho

228 mm (An) × 314 mm (P) × 70,5 mm (Al)

EL-1197P (U1C)-1①

1. Entrada de más de 12 cifras o de 11

excede las 12 cifras. 3. Cuando la parte entera de los contenidos de la memoria supera las 12 cifras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Alimentación de corriente: CA: 120V, 60Hz

Velocidad de impresión: Aprox. 3,6 líneas/ Papel de impresión:

80 mm de diámetro (máx.) Temperatura: 0°C – 40°C Potencia: 115mA Dimensiones

Peso: Aprox. 1,7 kg 1 rollo de papel, 1 cinta entintada

(instalado), y manual de manejo

Nunca introduzca un rollo de papel roto. Esto causará atascos del papel Corte siempre en primer lugar el borde



WARNING

THE VOLTAGE USED MUST BE THE SAME AS SPECIFIED ON THIS CALCULATOR. USING THIS CALCULATOR WITH A HIGHER VOLTAGE THAN THAT WHICH IS SPECIFIED IS DANGEROUS AND MAY RESULT IN A FIRE OR OTHER TYPE OF ACCIDENT CAUSING DAMAGE. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE RESULTING FROM USE OF OTHER THAN THAT WHICH IS SPECIFIED.

LA MÊME QUE CELLE POUR

ATTENTION

LA TENSION DU SECTEUR DOIT ÊTRE LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONÇUE. L'UTILISATION D'UNE TENSION PLUS ÉLEVÉE EST DANGEREUSE ET PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UN ACCIDENT. SHARP NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES QUI RÉSULTERAIENT DE L'UTILISATION D'UNE TENSION SECTEUR PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONÇUE.

DAÑOS PERSONALES. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA OCASIONARSE AL UTILIZAR ESTA

EL VOLTAJE UTILIZADO DEDE GENELE ESPECIFICADO EN ESTA CALCULADORA. ES PELIGROSO USAR ESTA CALCULADORA CON UN ESTA CALCULADORA CON UN
VOLTAJE SUPERIOR AL
ESPECIFICADO YA QUE PODRIA
PRENDERSE FUEGO O PRODUCIRSE
OTRO TIPO DE ACCIDENTES CON
ANICOS PERPONNALES NO ROCO CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO.

EL VOLTAJE UTILIZADO DEBE SER EL

AVISO

CALCULATION EXAMPLES 1. Set the decimal selector as specified in

- The rounding selector should be in the '5/4" position unless otherwise specified.
- 2. The constant/add mode selector and grand total/rate set mode selector should be in the "•" position (off) unless otherwise specified.
- 3. The print/item count mode selector should be in the " OFF • P P·IC" position unless otherwise specified.
- 4. If an error is made while entering a number, press **CE** or \longrightarrow and enter the correct number.
- 5. Negative values are printed with "-" symbol in red.

EXEMPLES DE CALCULS

- 1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié dans chaque exemple. Le sélecteur d'arrondi, doit être placé sur la position "5/4" sauf indication contraire
- 2. Sauf indication contraire, le sélecteurs de mode de constante/addition et celui de grand total/taux doivent être placés sur la position "•" (arrêt). 3. Sauf indication contraire, le sélecteur de
- mode d'impression/comptage d'articles doit se trouver sur la position "OFF • P P·IC,"

 4. En cas d'erreur à l'introduction d'un nombre, appuyer sur **CE** ou → et
- introduire le nombre correct.

 5. Les valeurs négatives sont accompagnées du symbole "-" imprimé en rouge.

EJEMPLOS DE CALCULOS

- 1. Colocar el selector decimal según se especifica en cada ejemplo. El selector de redondeo debe estar en la posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario.
- 2 El selector del modo de constante/suma y gran total/tipo deben estar en la posición "•" (desconexión) salvo que se especifique lo contrario. 3. El selector del modo de impresión/cuenta
- de artículos debe estar colocado en la posición " OFF • P P·IC" a menos que se especifique lo contrario. 4. Si se hace un error al ingresar un número,
- apretar **CE** o → e ingresar el número
- 5. Los valores negativos se imprimen con el símbolo "-" en rojo.

Mixed calculation/Calculs complexes/ Cálculos mixtos

 $(240 + 180 + 180 - 75) \times 8 =$

<u>62.35 ×</u> 11.11 =



K•A F63210

0•286 *

F63210

Operation Opération Operación	Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión
240 🛓	240.	240• +
180 <u>±</u>	420.	180• +
±	600.	180• +
75 -=	525.	75• –
X		525• ◊
_	525.	525∙ ×
8 <u>±</u>		8• =
	4,200.	4 [,] 200• ★

Addition and subtraction with add mode/Addition et soustraction avec mode d'addition/Suma y resta con modo de suma F63210 12.45 + 16.24 + 19.35 - 5.21 =

	Operation Opération Operación	Display Affichage Exhibición	Print Impression Impresión	
	1245 🛓	12.45	12•45 +	
	1624 📋	28.69	16•24 +	
	1935 ً	48.04	19•35 +	
	521 -=	42.83	5•21 –	
	*	42.83	42•83 ★	
*: • was not used in the entries. *: • n'a pas été utilisée dans les entrées.				
*	*: • no ha sido usada en las entradas.			

Constant/Calculs avec constante/Constantes

<u>62.35 ×</u> 22.22 =		
62.35 X	62.35	62•35 ×
11.11 🛓		11•11 =K
_	692.71	692•71 ★
22.22 🛓		22•22 =K
	1,385.42	1,385•42 ★
	'	'
$11.11 \pm 77.77 = 22.22 \pm 77.77 =$	'	K•A F63210
	11.11	
22.22 ÷ 77.77 =	11.11	
22.22 ÷ 77.77 = 11.11 ÷	11.11 0.143	11•11 ÷

0.286

Correction of errors/Correction des erreurs/Corrección F63210

123 + 556 → 123 + 456

123 <u>±</u> 556 CE	123. 0.	123• +
456 <u>±</u>	579.	456• +
*	579.	579• ★
12345 <u>67</u> → 12345 <u>7</u>	<u>8</u>	F 6 3 2 1 0
1234567	1,234,567.	
-	123,456.	
-	12,345.	
=-		

Percent/Pourcentage/Porcentajes

100 × 25% =		
100 🗶	100.	100∙ ×
25 %		25• %
	25.00	25•00 ★
123 ÷ 1368 = (%)	l	F63210
123 È	123.	123• ÷
1368 %		1 [,] 368• %
	8.99	8•99 ★

Add-on and discount/Majoration et rabais/Recargos y

A 5% add-on to 100./Majoration de 5% de 100.	F63210
Un 5% de recargo sobre 100.	

100 X 5 MU	100.	100• × 5• %
		5•00 Increase Majoration Incremento
	105.00	105•00 ★ New amount Total majoré Nueva cantidad

A 10% discount on 100 Un 10% de descuento :	./Rabais de 10% sur 100. sobre 100.	

Un 10% de descuen	to sobre 100.	<u> </u>
100 x	100.	100∙ ×
10 +/_ MU		- 10• %
		- 10•00
	90.00	90•00 ★

Markup and Margin

Markup and Profit Margin are both ways of calculating percent profit

Markup is percent profit vs. cost.

- Profit margin is percent profit vs. selling
- Cost is the cost.
 Sell is the selling price.

To find

Pour trouve

Para encontrai

Mrgn

Mkup

Sell

Cost

Sell

Cost

- GP is the gross profit.
- Mkup is the percent profit based on cost.
 Mrgn is the percent profit based on selling price.

Knowing

Sabiendo

Quand on connaît

Sell, Cost

Sell, Cost

Cost, Mrgn

Sell, Mrgn

Cost, Mkup

Sell, Mkup

Hausse et Marge bénéficiaire Le calcul des majorations et des marges

bénéficiaires sont deux façons de calculer un pourcentage de profit.

- La marge bénéficiaire est un pourcentage

- de profit par rapport au prix de vente.
- La majoration est un pourcentage de profit par rapport au prix d'achat.
- Cost est le prix d'achat.
- Sell est le prix de vente.
 GP est le bénéfice brut.
- Mkup est le bénéfice par rapport au coût.

MU

Operation

Opération

Operación

Sell ± Cost -= MU

Sell X Mrgn 7- MU

Sell ÷ Mkup + MU

Cost 🛨 Mrgn MU

Cost 🗶 Mkup MU

Sell 🛓

 Mrgn est le bénéfice par rapport au prix de vente.

Ex./Ex./Ej.

Cost

Sell

GP

Mkup

Mrgn

\$200

\$250

\$50

25%

20%

- Incremento porcentual y Margen Tanto la función del incremento porcentual como la del margen de beneficio son formas de calcular el beneficio porcentual.

 – El margen de beneficio es el beneficio
- porcentual con respecto al precio de venta.
- El incremento porcentual es el beneficio porcentual con respecto al coste.
- Cost es el coste.
- Sell es el precio de venta.
 GP es el beneficio bruto.
- Mkup es el beneficio porcentual basado en
- el coste. Mrgn es el beneficio porcentual basado en
- el precio de venta.

F63210 8 Operation Display Print Opération Affichage Impression . Impresión Operación 200 **÷** 200• ÷ Cost 200. 20 MU 20 %M Mrgn 250•00 ★ Sell 50.00 50•00 GP GP

Percent change/Variation en pour cent/Cambio porcentual

- Calculate the dollar difference (a) and the percent change (b) between two yearly sales figures \$1,500 in one year and \$1,300 in the previous year.
- Calculer la différence en dollars (a) et le pourcentage de majoration (b) connaissant le prix de vente d'une année, 1.500\$, et le prix de vente de l'année précédente, 1.300\$.
- Calcular la diferencia en dólares (a) y el cambio porcentual (b) entre dos cifras de ventas anuales, \$1.500 en un año y \$1.300 el año anterior. F63210

1500 <u>±</u> 1300 -=	1,500.00 200.00	1,500•00 1,300•00	
MU		200•00	
	15.38	15•38	%C (b)

Item count calculation/Détermination du nombre d'articles/Cálculo de cuenta de articulos

	OFF • P P·IC	F63210
Total	(a)	(b)
5	1	\$500.65
4	1	\$400.55
3	1	\$200.00
2	1	\$200.00
1	1	\$100.55
N° de factura	Cantidad de facturas	Importe
Facture n°	Number of bills Nbre de factures	Montant

			63210
*			
100.55 ±	100.55	100•55	+
200 🛓	300.55	200•00	+
± =	500.55	200•00	+
400.55 ±	901.10	400•55	+
500.65 🛓	1,401.75	500•65	+
*		005	(a)
	1,401.75	1,401•75	★ (b)

Grand total/Total général/Total global

100 + 200 + 300 = +) 500 - 600 + 700 = Grand total/Total général Total global		RATE	RATE DD		
		GT • SET F 6 3 2 1 0			
GT *	400	100			
100 🛓	100.	100•	+		
200 🛓	300.	200•	+		
300 ±	600.	300•	+		
*		003			
	600. _•	600•	*+		
500 <u>±</u>	500.●	500•	+		
600 -=	100	600•	-		
700 <u>±</u>	600. _•	700•	+		
*		001			
	600.●	600•	*+		
GT	1,200.	1,200•	*G		

Memory/Mémoire/Memoria

	F63210
46.	46∙ ×
	78• =
3,588. ^M	3,588• +M
125. ^M	125• ÷
	5• =
25. ^M	25∙ +M
72. ^M	72• ×
	8• =
576. ^M	576∙ –M
3,037. ^M	3,037• ◇M
	3,588. ^M 125. ^M 25. ^M 72. ^M 576. ^M

- *: Press *M to clear the memory before starting a memory calculation
- *: Effacer le contenu de la mémoire (*M) avant de procéder à un calcul avec mémoire. Apretar **★M** para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar
- un cálculo con memoria.

Caution! The socket outlet shall be installed near the equipment and shall

be easily accessible

La prise de courant murale doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

In Canada:

F63210

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible

SHARP LIMITED WARRANTY

Personal Office Products Congratulations on your purchase!

nis warranty shall not apply to:

- arp product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WAF vice Centre or an Authorized Sharp Servicing Dealer.

Calculator without printer 1 year Personal Computer

Calculator with printer Pocket Computer	6 months 1 year	Electronic Organizer Personal Digital Assis	1 year stant 1 year
To obtain the name and addres	s of the nearest Auth	norized Sharp Service Center or D	Dealer, please contact:
SHA	ARP ELECTRON	ICS OF CANADA LTD.	OBE THE BEST
SHARP ELECTRONICS OF 335 Britannia Road East Mississauga, Ontario L4Z 1W9 (905) 568-7140 or 1 (877) SI Web site: www.sharo.ca			SHARP SERVICE COSTOMER SKREET

TAX RATE CALCULATIONS / CALCULS DE TAXE / CALCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO

EXAMPLE 1: Set a 5% tax rate.


Calculate the tax on \$800 and calculate the total

including tax. EXEMPLE 1: Règle une taxe de 5%.

Calcule la taxe sur \$800 et calcule le total incluant

la taxe. EJEMPLO 1: Establezca un tipo de impuesto del 5%

Calcule el impuesto sobre \$800 y calcule el total incluyendo el impuesto.

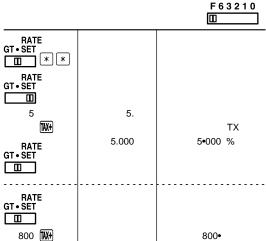

EXAMPLE 2: Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax.


840.

EXEMPLE 2: Réalise deux calculs en utilisant \$840 et \$525, les deux incluant déjà la taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando \$840 y \$525, los

cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuesto sobre el total y el total sin impuesto

40• TX

840•

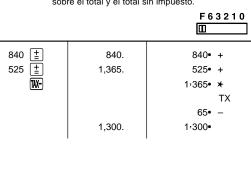

In U.S.A.:

OFF • P P·IC

LIMITED WARRANTY

SHARP ELECTRONICS CORPORATION warrants to the first consumer purchaser that this Sharp brand product (the "Product"), when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective Product or part thereof with a new or remanufactured equivalent at no charge to the purchaser for parts or labor for the period(s) set forth below.

This warranty does not apply to any appearance items of the Product nor to the additional excluded item(s) set forth below nor to any Product the exterior of which has been damaged or defaced, which has been subjected to improper voltage or other misuse, abnormal service or handling, or which has been

In order to enforce the rights under this limited warranty, the purchaser should follow the steps set fort below and provide proof of purchase to the servicer. The limited warranty described herein is in addition to whatever implied warranties may be grant purchasers by law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES

purchasers by I sur. ALL IMPLED WARKAN HES INCLUDING HE WARKAN HES DE-MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Sharp and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Correction of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. In no event shall Sharp be liable, or in any way responsible, for any damages or defects in the Product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than an authorized servicer. Nor shall Sharp be liable or in any way responsible for any incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Your Product :

Warranty Period for this Product : Six (6) months parts and labor from date of purchase.

Any consumable items such as paper, maintenance cartridge, ink cartridges supplied with the Product or to any equipment or any hardware, software, firmware, fluorescent lamp, power cords, covers, rubber parts, or peripherals other than the Product. At a Sharp Authorized Servicer located in the United States. To find out the location of the nearest Sharp Authorized Servicer, call Sharp toll free at 1-800-BE-SHARP.

What to do to Obtain Service : Ship (prepaid) or carry in your Product to a Sharp Authorized Servicer. Be sure to have proof of purchase available. If you ship or mail the Product, be sure it is packaged carefully.

TO OBTAIN SUPPLY, ACCESSORY OR PRODUCT INFORMATION, CALL 1-800-BE-SHARP FOR YOUR RECORDS ..

For your assistance in reporting this <u>electronic calculator</u> in case of loss or theft, please record below the model number and serial number which are located on the bottom of the unit. Please retain this information.

Model Number _ Serial Number Date of Purchase Place of Purchase_

SHARP

GARANTIE LIMITÉE

Au Canada: Produits de bureau personnels

Bravo! Vous Venez de faire un excellent achat! ronique du Canada Ltée (ci-après nommée "Sharp") donne la garantie expresse suivante à l'achete. sssous mentionné de Sharp, si celui-ci est emballé dans son contenant original et s'il est vendu et di Sharn ou ner un Métaller at unrésé Sharn.

garantit que ledit produit est, s'il est utilisé et entretenu normalement, exempt de défaut de fabrication. Si un défaut tion est décelé durant la période de garantie stipulée, Sharp s'engage à réparer ou remplacer, selon son choix, le proc

grantie diffetip par Sharp ne s'appique pas: Aux appeires du price del fobjet d'un emploi abusil, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'u utilisation non appropriée, let qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire; Aux prochais Sharpathieris, modifies, ridipées outréparies alleurs gu'aux bureaux de Sharp, à un Centre agréé de servi-Sharpo ut un Détaillant autorisé au service Sharp. Au dommange causé ou réperation neglise à la suite de l'utilisation avec des articles non désignés ou approuvés p Sharp, y compts, mais non l'inté au papier, les place ou lugicité. Au memplacement des accessables, de béhose en viere, des articles annumelles ou périphinéques, de annumelles au particulaires.

Aux dommages causés par des conditions exidireures et intelletés à l'anvironnement, y comi juide répand, un ensain de la ligne décitique ou de transmission troje évée us autre, Aux produts durit le numéro de série et de modéle ou le marquage CSACUL, ou les deux, ort Aux colois d'instillation, configuration et lou programmation. Aux colois d'instillation, configuration et lou programmation.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA L TÉE

ARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE

Britannia Road East ssissauga, Ontario 7 1W9 5) 568-7140 ou 1 (877) SHARP-CC web: www.sham.ca